

EASY Dicer

DICAS E SUGESTÕES


EASY Dicer

INSTRUÇÕES

Leia todas as instruções antes de usar o produto


LÂMINA 12 mm

Ideal para cortar em tiras de até 10 cm ou cubos médios. Recomendada para alimentos como batata, cebola, tomate, pepino, abobrinha, pimentão e outros.

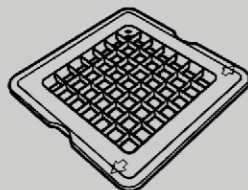

LÂMINA 6mm

Ideal para cortar em cubos pequenos. Recomendada para alimentos como alhos, castanhas, morango, kiwi e outros.

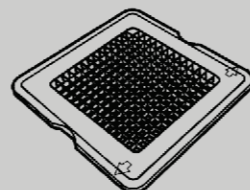

PRODUTOS COM RAMOS

Apare os ramos dos alimentos antes cortá-los com o Easy Dicer.

PRODUTOS COM CAROÇOS

Remova os caroços dos alimentos antes de cortá-los com o Easy Dicer.

BATATA FRITA

Descasque a batata se necessário. Coloque-a em pé sobre a lâmina de 12 mm e pressione levemente para que se mantenha fixa na lâmina; ponha a tampa com o impulsor acoplado e pressione para baixo.

CEBOLA PICADA

Descasque a cebola e corte em fatias de até 2 cm. Ponha as fatias sobre a lâmina de 12 mm; coloque a tampa com o impulsor acoplado e pressione para baixo.

PEPINO E CENOURA APERITIVOS

Descasque-os se necessário. Coloque o alimento em pé sobre a lâmina de 12 mm e pressione levemente para que se mantenha fixo na lâmina; ponha a tampa com o impulsor acoplado e pressione para baixo.

TOMATE PICADO

Descasque o tomate se necessário. Corte em fatias de até 2 cm para usar com a lâmina de 12 mm e com até 1 cm para a lâmina de 6 mm; coloque as fatias sobre a lâmina; ponha a tampa com o impulsor acoplado e pressione para baixo.

ALHO PICADO

Descasque o alho e corte ao meio. Coloque as fatias sobre a lâmina de 6 mm; ponha a tampa com o impulsor acoplado e pressione para baixo. Repita o processo se desejar picar o alho em pedaços menores.

CASTANHAS PICADAS

Espalhe as castanhas pela lâmina de 12 mm, no máximo quatro ao mesmo tempo, dependendo do fruto. Ponha a tampa com o impulsor acoplado e pressione para baixo.

CORTANDO EM TIRAS (usar somente a lâmina de 12 mm)

Para cortar alimentos em tiras, como por exemplo, batatas fritas, cenouras e pepinos para aperitivos, utilize somente a lâmina de 12 mm e os alimentos devem ter no máximo 10 cm de comprimento.

Os alimentos utilizados no Easy Dicer não podem ser mais largos do que a área da lâmina de corte.

CORTANDO EM CUBOS


Para cortar alimentos em cubos deve-se fatiá-los antes de ir ao Easy Dicer.

A lâmina de 12 mm aceita fatias maiores e para usar a lâmina de 6 mm é necessário cortar os alimentos em fatias mais finas.

A espessura adequada das fatias varia de acordo com a consistência de cada alimento, portanto, alimentos muito firmes, como cenoura, devem ser cortados em fatias mais finas do que cebolas por exemplo.

Importado e distribuído no Brasil por:
Multienenergy imp. exp. e comércio LTDA.
www.multienenergy.com.br
CNPJ: 08.614.282/0001-29

COMPONENTES

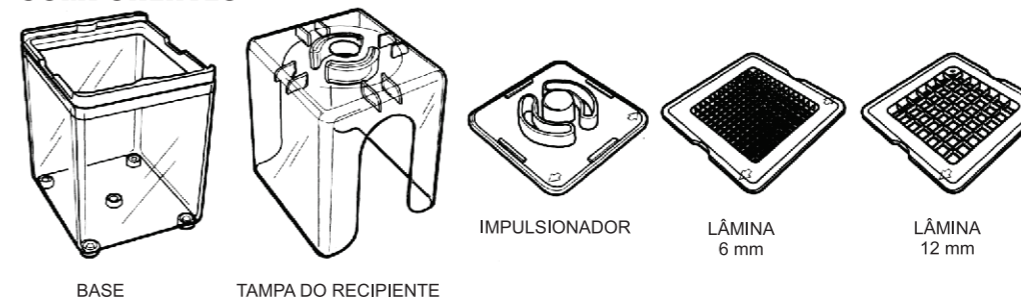

MONTANDO

- Desembale e identifique cada componente conforme indicado acima. O impulsor pode estar preso a tampa do recipiente, para soltá-lo basta segurar as laterais da tampa e pressionar o centro verde para separar os componentes.
- Escolha a lâmina de 6 mm ou a lâmina de 12 mm e coloque-a na abertura do recipiente certificando-se de que as setas de indicação estão visíveis e ao lado mais próximo de você (veja a figura 1 no diagrama ao lado). Sempre manuseie as lâminas segurando-as pelos entalhes para os dedos ou pela borda plástica. Para prevenir acidentes, nunca toque diretamente nas lâminas.
- Posicione o impulsor de modo que suas setas de indicação fiquem alinhadas com as setas da lâmina que está no recipiente (veja a figura 2 no diagrama ao lado).
- Alinhe as setas de indicação da tampa do recipiente com as setas da lâmina escolhida, certificando-se de que todas as setas estão do mesmo lado. Pressione os componentes até prender a tampa do recipiente ao impulsor (veja a figura 3 no diagrama ao lado). **Nota:** para picar os alimentos, o impulsor deve estar preso a tampa do recipiente, caso contrário o produto não funcionará corretamente.
- Alinhe as setas de indicação da tampa do recipiente com as setas da lâmina escolhida, certificando-se de que todas as setas estão do mesmo lado. Pressione os componentes até prender a tampa do recipiente.
- Para garantir o posicionamento correto das peças, todas as setas de indicação devem estar alinhadas (veja a figura 4 no diagrama ao lado).
- Sempre manuseie as lâminas segurando-as pelos entalhes para os dedos ou pela borda plástica. Para prevenir acidentes, nunca toque diretamente nas lâminas.

UTILIZANDO

- Levante a tampa do recipiente que está unida ao impulsor e coloque o alimento sobre a lâmina selecionada. Descasque ou apare o alimento se for necessário. Para alimentos maiores, levante a tampa do recipiente a uma altura apropriada antes de cortar. Para melhores resultados por favor consulte o verso deste manual que apresenta dicas e sugestões de uso específico com diferentes alimentos.
- Coloque as duas mãos sobre a tampa do recipiente que está unida ao impulsor e pressione para baixo num rápido movimento, único e firme. **ATENÇÃO:** tenha cuidado para que os dedos não fiquem em baixo da tampa. A facilidade do corte pode variar de acordo com a frescura e tamanho das frutas e vegetais a serem fatiados.
- Repita os passos anteriores quantas vezes forem necessárias até atingir a quantidade desejada de alimentos e ingredientes fatiados.
- Para retirar os alimentos fatiados, remova do recipiente a tampa que está unida ao impulsor e a lâmina. Despeje os alimentos cortados onde desejar.
- Caso algum alimento fique preso no impulsor, limpe entre as hastes utilizando um utensílio estreito e pontiagudo, como por exemplo um garfo plástico.

DESMONTANDO

- Para remover o impulsor da tampa, retire a tampa do recipiente, segure as laterais da tampa e pressione o centro verde para soltar o impulsor. Caso o impulsor não se soltar facilmente aplique um pouco mais de força quando pressionar o centro verde do impulsor.
- Para remover as lâminas, levante-as cuidadosamente segurando os entalhes para os dedos nas laterais. Sempre manuseie as lâminas segurando-as pelos entalhes para os dedos ou pela borda plástica. Para prevenir acidentes, nunca toque diretamente nas lâminas.

LIMPANDO

- Desmonte e separe todos os componentes antes de lavá-los.
- Remova o excesso de alimento do impulsor utilizando água quente.
- Todas as peças do Easy Dicer podem ser limpas na máquina de lavar louças. Caso deseje lavar o produto à mão, tenha cuidado com as lâminas.

GUARDANDO

- Coloque a lâmina de 6 mm, a lâmina de 12 mm e o impulsor dentro do recipiente.
- Ponha a tampa sobre o recipiente e guarde seu Easy Dicer no local desejado até a próxima utilização.

AVISOS

- Para melhor desempenho, utilize o Easy Dicer na posição horizontal evitando inclinações.
- As lâminas são afiadas - tenha cuidado durante a utilização e limpeza das peças.
- Não segure o alimento durante o corte.
- Easy Dicer não é um brinquedo: mantenha-o longe de crianças e animais domésticos.
- Sempre guarde as lâminas dentro do recipiente ou em outro lugar seguro.
- Caso uma lâmina se quebre ou se soltar durante a utilização, pare o uso imediatamente.

